


DREAM
toys®

BELENOS

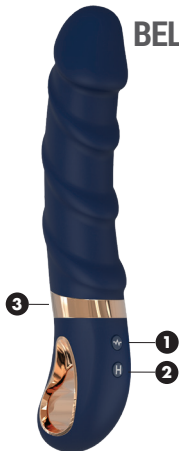

GODDESS COLLECTION

To turn on: Press and hold the upper button (1) for 2 seconds, the unit starts vibrating. A LED light indicates the activation.

Short press the upper button (1) to cycle through the vibrations.

Long press the lower button (2) turn on the heating function. A LED light indicates the activation.

To turn off: press and hold the upper button (1) for 2 seconds.

To charge: click the magnetic USB-connector gently on the magnetic contact points on the device (3).

Product Material:
Silicone + metal coated ABS

PHthalate FREE

TongaBV

Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

EN

ES

DE

Para encenderlo: Mantenga pulsado el botón superior (1) durante 2 segundos, la unidad comienza a vibrar. Una luz LED indica la activación.

Pulse brevemente el botón superior (1) para pasar de una vibración a otra.

Pulsando prolongadamente el botón inferior (2) se activa la función de calefacción. Una luz LED indica la activación.

Para apagar: mantenga pulsado el botón superior (1) durante 2 segundos.

Para cargar: pulse suavemente el conector magnético USB en los puntos de contacto magnéticos del dispositivo (3).

Zum Einschalten: Halten Sie die obere Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt, das Gerät beginnt zu vibrieren. Ein LED-Licht zeigt die Aktivierung an.

Drücken Sie kurz die obere Taste (1), um zwischen den Vibrationen zu wechseln.

Langes Drücken der unteren Taste (2) schaltet die Heizfunktion ein. Ein LED-Licht zeigt die Aktivierung an.

Zum Ausschalten: Halten Sie die obere Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt.

Zum Aufladen: Klicken Sie den magnetischen USB-Stecker vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte am Gerät (3).

IT

Per accendere: Tenere premuto il pulsante superiore (1) per 2 secondi, l'unità inizia a vibrare. Una luce LED indica l'attivazione.

Premere brevemente il pulsante superiore (1) per scorrere le vibrazioni.

Premere a lungo il pulsante inferiore (2) per attivare la funzione di riscaldamento. Una luce LED indica l'attivazione.

Per spegnere: tenere premuto il pulsante superiore (1) per 2 secondi.

Per caricare: cliccare delicatamente il connettore magnetico USB sui punti di contatto magnetici del dispositivo (3).

FR

Pour mettre en marche : Appuyez sur le bouton supérieur (1) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, l'appareil se met à vibrer. Un voyant lumineux indique l'activation.

Appuyez brièvement sur le bouton supérieur (1) pour faire défiler les vibrations.

Appuyez longuement sur le bouton inférieur (2) pour activer la fonction de chauffage. Un voyant lumineux indique l'activation.

Pour éteindre : appuyez sur le bouton supérieur (1) pendant 2 secondes.

Pour recharger : cliquez doucement le connecteur USB magnétique sur les points de contact magnétiques de l'appareil (3).

PT

Para se ligar: Manter premido o botão superior (1) durante 2 segundos, a unidade começa a vibrar. Uma luz LED indica a activação.

Premir brevemente o botão superior (1) para percorrer as vibrações.

Premir durante muito tempo o botão inferior (2) para ligar a função de aquecimento. Uma luz LED indica a activação.

Para desligar: premir e manter premido o botão superior (1) durante 2 segundos.

Para carregar: clicar suavemente no conector magnético USB nos pontos de contacto magnéticos do dispositivo (3).

RU

Чтобы включить: Нажмите и удерживайте верхнюю кнопку (1) в течение 2 секунд, устройство начнет вибрировать. Светодиодный индикатор указывает на включение.

Коротко нажмите верхнюю кнопку (1) для переключения вибраций.

Длительным нажатием нижней кнопки (2) включите функцию нагрева. Светодиодный индикатор указывает на включение.

Для выключения: нажмите и удерживайте верхнюю кнопку (1) в течение 2 секунд.

Для зарядки: аккуратно нажмите магнитным USB-разъемом на магнитные контактные площадки на устройстве (3).

Art. 21955