




EN

ES

DE

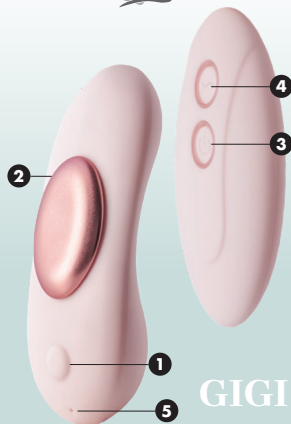

GIGI

Press and hold the button (1) on the vibrator for 2 seconds to turn the unit on. Short press to start and switch vibrations. Long press to turn off. Use the magnet (2) to attach the vibrator to your underwear.

With the remote: Press the lower button on the remote (3) to turn in on. Press and hold the button (1) on the vibrator for 2 seconds to turn it on. Use the upper button on the remote (4) to switch vibrations. Long press the lower button on the remote (3) to turn it off. Long press the button on the vibrator (1) to turn it off.

To charge: gently insert the USB-plug into the charging socket (5) of the vibrator.

Product Material: Silicone + ABS + magnet

Mantenga pulsado el botón (1) del vibrador durante 2 segundos para encender la unidad. Pulse brevemente para iniciar y conmutar las vibraciones. Pulsación larga para apagar. Utiliza el imán (2) para fijar el vibrador a tu ropa interior.

Con el mando a distancia: Pulsa el botón inferior del mando a distancia (3) para encenderlo. Mantén pulsado el botón (1) del vibrador durante 2 segundos para encenderlo. Utiliza el botón superior del mando (4) para cambiar de vibración. Pulsa prolongadamente el botón inferior del mando (3) para apagarlo. Pulsa prolongadamente el botón del vibrador (1) para apagarlo.

Para cargarlo: introduce suavemente la clavija USB en la toma de carga (5) del vibrador.

Halten Sie die Taste (1) am Vibrator 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Kurz drücken, um die Vibrationen zu starten und umzuschalten. Zum Ausschalten lang drücken. Verwenden Sie den Magneten (2), um den Vibrator an Ihrer Unterwäsche zu befestigen. Mit der Fernbedienung: Drücken Sie die untere Taste auf der Fernbedienung (3), um das Gerät einzuschalten. Halten Sie die Taste (1) des Vibrators 2 Sekunden lang gedrückt, um ihn einzuschalten. Verwenden Sie die obere Taste der Fernbedienung (4), um die Vibrationen zu wechseln. Drücken Sie lange auf die untere Taste der Fernbedienung (3), um ihn auszuschalten. Drücken Sie lange auf die Taste des Vibrators (1), um ihn auszuschalten. Zum Aufladen: Stecken Sie den USB-Stecker vorsichtig in die Ladebuchse (5) des Vibrators.

VIVRE



TongaBV  
Noordpolderstraat 21  
4571 LR Axel, The Netherlands  
[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)

**IT**

Tenere premuto il pulsante (1) sul vibratore per 2 secondi per accendere l'unità. Premere brevemente per avviare e commutare le vibrazioni. Premere a lungo per spegnere. Utilizzare il magnete (2) per fissare il vibratore alla biancheria intima.

Con il telecomando: Premere il pulsante inferiore del telecomando (3) per accendere. Tenere premuto il pulsante (1) sul vibratore per 2 secondi per accenderlo. Usare il pulsante superiore del telecomando (4) per cambiare le vibrazioni. Premere a lungo il pulsante inferiore del telecomando (3) per spegnerlo. Premere a lungo il pulsante sul vibratore (1) per spegnerlo.

Per caricare: inserire delicatamente la spina USB nella presa di ricarica (5) del vibratore.

**FR**

Appuyez et maintenez le bouton (1) du vibreur pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Une pression courte permet de démarrer et de commuter les vibrations. Appuyez longuement pour éteindre l'appareil. Utilisez l'aimant (2) pour fixer le vibreur à vos sous-vêtements. Avec la télécommande : Appuyez sur le bouton inférieur de la télécommande (3) pour allumer l'appareil. Appuyez sur le bouton (1) du vibreur pendant 2 secondes pour l'allumer. Utilisez le bouton supérieur de la télécommande (4) pour changer de vibration. Appuyez longuement sur le bouton inférieur de la télécommande (3) pour l'éteindre. Appuyez longuement sur le bouton du vibreur (1) pour l'éteindre.

Pour recharger : insérez délicatement la fiche USB dans la prise de charge (5) du vibreur.

**PT**

Manter premido o botão (1) no vibrador durante 2 segundos para ligar a unidade. Premir brevemente para iniciar e mudar as vibrações. Premir durante 2 segundos para desligar. Utilizar o ímã (2) para fixar o vibrador à sua roupa interior. Com o comando à distância: Prima o botão inferior do comando (3) para ligar o aparelho. Manter premido o botão (1) no vibrador durante 2 segundos para o ligar. Utilize o botão superior do telecomando (4) para ligar as vibrações. Premir o botão inferior do telecomando (3) durante 2 segundos para o desligar. Premir durante muito tempo o botão do vibrador (1) para o desligar.

Para carregar: inserir suavemente a ficha USB na tomada de carga (5) do vibrador.

**RU**

Нажмите и удерживайте кнопку (1) на вибраторе в течение 2 секунд, чтобы включить устройство. Короткое нажатие для запуска и переключения вибрации. Длительное нажатие - выключение. С помощью магнита (2) прикрепите вибратор к нижнему белью. С помощью пульта дистанционного управления: Нажмите нижнюю кнопку на пульте (3) для включения. Нажмите и удерживайте кнопку (1) на вибраторе в течение 2 секунд, чтобы включить его. Используйте верхнюю кнопку на пульте (4) для переключения вибраций. Длительно нажмите нижнюю кнопку на пульте (3), чтобы выключить его. Длительно нажмите кнопку на вибраторе (1), чтобы выключить его.

Для зарядки: осторожно вставьте USB-разъем в гнездо для зарядки (5) вибратора.

**PHthalate FREE****Art. 21958**