

dreamtoys

EXPLORE · DISCOVER · ENJOY


DUAL G-SPOT VIBE



ESSENTIALS

EN

Buttons: Press the power button for 3 seconds to turn the device on/off. Tapping function: Press the 0 button to change the 7 frequencies. Vibration function: Press the wave button to change the 7 frequencies. **How to charge:** Magnetic charging design: When the charging cable is attached to the 2 magnets on the product, the indicator light will light up, the button will flash, and the device will start charging. It takes 120 minutes to fully charge. When the device is

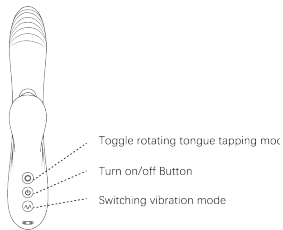

EN

fully charged, the indicator light stops flashing. Then the device can work continuously for 90 minutes. **Cleaning and maintenance:** Clean the product with warm water and soap. Wash the soap away with hot water. Use a clean lint-free cloth or microfiber towel to dry. **Caution:** This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.



TongaBV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

ES

Botones: Pulsa el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo. Función de pulsación: Pulse el botón 0 para cambiar las 7 frecuencias. Función de vibración: Pulse el botón de ondas para cambiar las 7 frecuencias. **Cómo cargar:** Diseño de carga magnética: Cuando el cable de carga se conecta a los 2 imanes del producto, la luz indicadora se encenderá, el botón parpadeará y el dispositivo comenzará a cargarse. Tarda 120 minutos en cargarse completamente. Cuando el dispositivo está completamente cargado, la luz indicadora deja de parpadear. Entonces, el aparato puede funcionar de forma continua durante 90 minutos. **Limpieza y mantenimiento:** Limpie el producto con agua tibia y jabón. Elimine el jabón con agua caliente. Utilice un paño limpio y sin pelusas o una toalla de microfibra para secarlo. **Precaución:** Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe usarse en áreas inflamadas o inflamadas de la piel. No se aconseja ni se recomienda el uso prolongado y frecuente.

DE

Tasten: Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang, um das Gerät ein-/auszuschalten. Tapping-Funktion: Drücken Sie die Taste 0, um die 7 Frequenzen zu ändern. Vibrationsfunktion: Drücken Sie die Wellentaste, um die 7 Frequenzen zu ändern. **Wie man auflädt:** Magnetisches Ladedesign: Wenn das Ladekabel an den 2 Magneten des Geräts befestigt ist, leuchtet die Kontrollleuchte auf, die Taste blinkt und das Gerät beginnt mit dem Aufladen. Es dauert 120 Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, hört die Anzeigeleuchte auf zu blinken. Dann kann das Gerät 90 Minuten lang ununterbrochen arbeiten. **Reinigung und Wartung:** Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und Seife. Waschen Sie die Seife mit heißem Wasser ab. **Achtung:** Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht an geschwollenen oder entzündeten Stellen der Haut angewendet werden. Eine länger andauernde und häufige Anwendung wird nicht empfohlen.

drenmtoys

EXPLORE · DISCOVER · ENJOY

FEATURES



PHthalate FREE

Art. 22092

IT

Pulsanti: Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere/spgnere il dispositivo. Funzione Taping: Premere il pulsante O per cambiare le 7 frequenze. Funzione di vibrazione: Premere il pulsante W per modificare le 7 frequenze. **Come si carica:** Ricarica magnetica: Quando il cavo di ricarica è collegato ai 2 magneti sul prodotto, la spia si accende, il pulsante lampeggia e il dispositivo inizia a caricarsi. Sono necessari 120 minuti per la ricarica completa. Quando il dispositivo è completamente carico, la spia smette di lampeggiare. A questo punto il dispositivo può funzionare ininterrottamente per 90 minuti. **Pulizia e manutenzione:** Pulire il prodotto con acqua calda e sapone. Lavare via il sapone con acqua calda. Per l'asciugatura utilizzare un panno pulito che non lasci pelucchi o un asciugamano in microfibra. **Attenzione:** Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente non è consigliato o raccomandato.

FR

Boutons : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil. Fonction de Taping : Appuyez sur le bouton O pour modifier les 7 fréquences. Fonction de vibration : Appuyez sur le bouton d'ondes pour modifier les 7 fréquences. **Comment charger :** Chargement magnétique : Lorsque le câble de chargement est fixé aux deux aimants du produit, le voyant lumineux s'allume, le bouton clignote et l'appareil commence à se charger. Il faut 120 minutes pour charger complètement l'appareil. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant lumineux cesse de clignoter. L'appareil peut alors fonctionner en continu pendant 90 minutes. **Nettoyage et entretien :** Nettoyez le produit avec de l'eau chaude et du savon. Lavez le savon à l'eau chaude. Utilisez un chiffon propre et non pelucheux ou une serviette en microfibras pour le sécher. **Attention:** Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur les zones enflées ou enflammées de la peau. L'utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ou recommandée.

PT

Botões: Prima o botão de alimentação durante 3 segundos para ligar/desligar o dispositivo. Função de toque: Premir o botão O para alterar as 7 frequências. Função de vibração: Prima o botão de onda para alterar as 7 frequências. **Como carregar:** Design de carregamento magnético: Quando o cabo de carregamento é ligado aos 2 ímanes do produto, a luz indicadora acende-se, o botão pisca e o dispositivo começa a carregar. Demora 120 minutos a carregar completamente. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, a luz indicadora deixa de piscar. Nessa altura, o aparelho pode funcionar continuamente durante 90 minutos. **Limpeza e manutenção:** Limpe o produto com água morna e sabão. Lave o sabão com água quente. Utilize um pano limpo que não largue pêlos ou uma toalha de microfibras para secar. **Cuidado:** Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em áreas inchadas ou inflamadas da pele. A utilização prolongada e frequente não é recomendada.

RU

Кнопки: Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить устройство. Функция постукивания: Нажмите кнопку O, чтобы изменить 7 частот. Функция вибрации: Нажмите кнопку волны, чтобы изменить 7 частот. **Как заряжать:** Магнитная конструкция зарядки: Когда зарядный кабель прикреплен к 2 магнитам на устройстве, загорается индикатор, кнопка мигает, и устройство начинает заряжаться. Для полной зарядки требуется 120 минут. Когда устройство полностью зарядится, индикатор перестанет мигать. После этого устройство может работать непрерывно в течение 90 минут. **Чистка и обслуживание:** Очищайте устройство теплой водой с мылом. Смойте мыло горячей водой. Для сушки используйте чистую безворсовую ткань или полотенце из микрофибры. **Осторожно:** Данное изделие не предназначено для терапевтических целей. Не следует использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое использование не рекомендуется.