


ANYWHERE PLEASURE VIBE

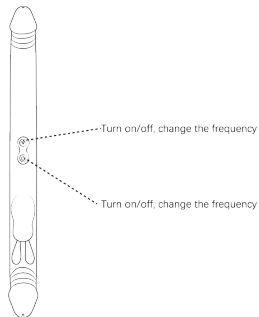


ESSENTIALS

Buttons: Press the power button for 3 seconds to turn the upper part on/off. Press again to change the 10 frequencies cyclically. Press the wave button for 3 seconds to turn the lower part on/of. Press again to change the 10 frequencies cyclically. **How to charge:** Waterproof charging hole: Insert the included charging cable into the charging hole. While the indicator



is on, the button flashes, the device starts charging. It takes 80 minutes to fully charge. When the device is fully charged, the indicator light stops flashing. Then the device can work continuously for 60 minutes. **Cleaning and maintenance:** Clean the product with warm water and soap. Wash the soap away with hot water. Use a clean lint-free cloth or microfiber towel to dry. **Caution:** This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

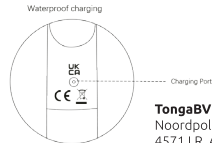

TongaBV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

EN

EN

ES

DE

Botones: Pulse el botón de encendido durante 3 segundos para encender/apagar la parte superior. Pulse de nuevo para cambiar las 10 frecuencias cíclicamente. Pulse el botón de ondas durante 3 segundos para encender/apagar la parte inferior. Pulse de nuevo para cambiar las 10 frecuencias cíclicamente. **Cómo cargar:** Orificio de carga impermeable: Inserta el cable de carga incluido en el orificio de carga. Mientras el indicador está encendido, el botón parpadea, el dispositivo empieza a cargarse. Tarda 80 minutos en cargarse completamente. Cuando el dispositivo está completamente cargado, el indicador luminoso deja de parpadear. Entonces, el dispositivo puede funcionar de forma continua durante 60 minutos. **Limpieza y mantenimiento:** Limpie el producto con agua tibia y jabón. Elimine el jabón con agua caliente. Utilice un paño limpio y sin pelusas o una toalla de microfibra para secarlo. **Precaución:** Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe usarse en áreas inflamadas o inflamadas de la piel. No se aconseja ni se recomienda el uso prolongado y frecuente.

Tasten: Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang, um das Oberteil ein-/auszuschalten. Drücken Sie erneut, um die 10 Frequenzen zyklisch zu wechseln. Drücken Sie die Wave-Taste für 3 Sekunden, um den unteren Teil ein-/auszuschalten. Erneut drücken, um die 10 Frequenzen zyklisch zu wechseln. **Wie man auflädt:** Wasserdichte Ladeöffnung: Stecken Sie das mitgelieferte Ladekabel in die Ladeöffnung. Während die Anzeige leuchtet und die Taste blinkt, beginnt das Gerät zu laden. Es dauert 80 Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, hört die Anzeigelampe auf zu blinken. Dann kann das Gerät 60 Minuten lang ununterbrochen arbeiten. **Reinigung und Wartung:** Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und Seife. Waschen Sie die Seife mit heißem Wasser ab. **Achtung:** Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht an geschwollenen oder entzündeten Stellen der Haut angewendet werden. Eine länger andauernde und häufige Anwendung wird nicht empfohlen.

drenmtoys

EXPLORE · DISCOVER · ENJOY

FEATURES



PHthalate FREE

Art. 22097

IT

Pulsanti: Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere/spegnere la parte superiore. Premere nuovamente per cambiare ciclicamente le 10 frequenze. Premere il pulsante wave per 3 secondi per accendere/spegnere la parte inferiore. Premere nuovamente per cambiare ciclicamente le 10 frequenze. **Come si carica:** Foro di ricarica impermeabile: Inserire il cavo di ricarica in dotazione nel foro di ricarica. Mentre l'indicatore è acceso, il pulsante lampeggia, il dispositivo inizia a caricarsi. Sono necessari 80 minuti per la ricarica completa. Quando il dispositivo è completamente carico, la spia smette di lampeggiare. A questo punto il dispositivo può funzionare ininterrottamente per 60 minuti. **Pulizia e manutenzione:** Pulire il prodotto con acqua calda e sapone. Lavare via il sapone con acqua calda. Per l'asciugatura utilizzare un panno pulito che non lasci pelucchi o un asciugamano in microfibra. **Attenzione:** Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente non è consigliato o raccomandato.

FR

Boutons : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer/éteindre la partie supérieure. Appuyez à nouveau pour changer les 10 fréquences de façon cyclique. Appuyez sur le bouton d'ondes pendant 3 secondes pour allumer/éteindre la partie inférieure. Appuyez à nouveau pour changer les 10 fréquences de façon cyclique. **Comment charger :** Orifice de chargement étanche : Insérez le câble de charge fourni dans l'orifice de charge. Lorsque l'indicateur est allumé, le bouton clignote et l'appareil commence à se charger. Il faut 80 minutes pour charger complètement l'appareil. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant lumineux cesse de clignoter. L'appareil peut alors fonctionner en continu pendant 60 minutes. **Nettoyage et entretien :** Nettoyez le produit avec de l'eau chaude et du savon. Lavez le savon à l'eau chaude. Utilisez un chiffon propre et non pelucheux ou une serviette en microfibras pour le sécher. **Attention:** Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur les zones enflées ou enflammées de la peau. L'utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ou recommandée.

PT

Botões: remir o botão de alimentação durante 3 segundos para ligar/desligar a parte superior. Premir novamente para mudar as 10 frequências ciclicamente. Prima o botão de ondas durante 3 segundos para ligar/desligar a parte inferior. Prima novamente para alterar as 10 frequências de forma cíclica. **Como carregar:** Orifício de carregamento à prova de água: Introduzir o cabo de carregamento incluído no orifício de carregamento. Enquanto o indicador está aceso, o botão pisca, o dispositivo começa a carregar. Demora 80 minutos a carregar completamente. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, a luz indicadora deixa de piscar. O dispositivo pode então funcionar continuamente durante 60 minutos. **Limpeza e manutenção:** Limpe o produto com água morna e sabão. Lave o sabão com água quente. Utilize um pano limpo que não largue pêlos ou uma toalha de microfibras para secar. **Cuidado:** Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em áreas inchadas ou inflamadas da pele. A utilização prolongada e frequente não é recomendada.

RU

Кнопки: Нажмите кнопку питания на 3 секунды, чтобы включить/выключить верхнюю часть. Нажмите еще раз для циклического изменения 10 частот. Нажмите кнопку волны на 3 секунды, чтобы включить/выключить нижнюю часть. Нажмите еще раз для циклического изменения 10 частот. **Как заряжать:** Водонепроницаемое отверстие для зарядки: Вставьте входящий в комплект зарядный кабель в отверстие для зарядки. Пока горит индикатор, мигает кнопка, устройство начинает заряжаться. Для полной зарядки требуется 80 минут. Когда устройство полностью заряжено, индикатор перестает мигать. После этого устройство может непрерывно работать в течение 60 минут. **Чистка и обслуживание:** Очищайте устройство теплой водой с мылом. Смойте мыло горячей водой. Для сушки используйте чистую безворсовую ткань или полотенце из микрофибры. **Осторожно:** Данное изделие не предназначено для терапевтических целей. Не следует использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое использование не рекомендуется.