

BLOWTECH

ULTIMATE POWER STROKER

by
dt
dreamtoys



DEEP THROAT SUCKING MACHINE
USER GUIDE

TABLE OF CONTENTS:

English	3
Español	6
Deutsch	9
Italian	12
French	15
Portugese	18
Russian	21




- Power  button
- Pump  button
- Vibration  button
- Pressure Release  button
- Suction  button



Lid


HOW TO USE:



Clean thoroughly before and after each use. Unscrew the lid at the bottom of the device. It is recommended to apply a water-based lubricant during each use for a better experience. **Not compatible with silicone lubricant.**

Power Button: Press and hold the power  button for 3 seconds to turn on/off. A red LED will light up and remain solid to indicate power is on.

Pump Mode: Press the pump  button to enter Pump Mode. Press again to pause Pump Mode.


Vibration Mode: Press and hold the vibration  button to turn on Vibration Mode, and press again to cycle through the 3 vibration intensities. Hold the vibration  button down for 3 seconds to turn off Vibration Mode.

Pressure Release Button: While using Pump Mode, press the pressure release  button to quickly release air pressure.

Suction Mode: Press the suction  button to enter Suction Mode, and press again to cycle through the 3 suction patterns. Press and hold the suction  button down for 3 seconds to turn off Suction Mode.

CLEANING & STORAGE:

1. To clean the device, first ensure the item is fully turned off.
2. Carefully pull the inner sleeve from the device.
3. Clean with warm water and mild soap or a non-alcohol based toy cleaner.
4. Wipe dry with a clean, soft towel.
5. Place the stroker sleeve back into the device, ensuring it is in the correct orientation.
6. Store in a dry place away from direct sunlight. Avoid exposing it to extreme heat. Keep away from water and never immerse it.

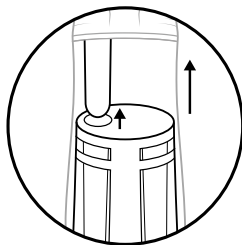

CHARGING:

Connect the included USB charging cable to the port on the back of the device.

Flashing LED Light: Item is charging.

Solid LED Light: Item is fully charged.

Full charge takes approx. 120 min

SPECIFICATIONS:

Material: Silicone, ABS, & TPE

Charging Time: 120 min

Use Time: 120 min

Battery: 850mAh

SAFETY & WARNINGS:

Caution: This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Tonga B.V.
Noordpolderstraat 21,
4571 LR Axel, The Netherlands
www.tongabv.com

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems):



The crossed-out dustbin symbol indicates that these items should not be treated as household waste, but rather brought to the appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment.




- Botón de encendido ⏻
- Botón de bombeo 🌀
- Botón de vibración ⚡
- Botón de liberación de presión 🔔
- Botón de succión 🌀



Tapa


MODO DE EMPLEO:



Limpia a fondo el aparato antes y después de cada uso. Desenrosca la tapa en la parte inferior del dispositivo. Se recomienda aplicar lubricante a base de agua en cada uso para disfrutar de una mejor experiencia. **No compatible con lubricantes de silicona.**

Encender/apagar el dispositivo: Mantén pulsado el botón de encendido ⏻ durante 3 segundos para encender o apagar. Un LED rojo se ilumina y permanece fijo para indicar que la alimentación está encendida.

Modo de bombeo: Pulsa el botón de bombeo  para acceder al modo de bombeo. Pulsa de nuevo para pausar el modo de bombeo.


Modo de vibración: Mantén pulsado el botón de vibración  para activar el modo de vibración y vuelve a pulsarlo para alternar entre las 3 intensidades de vibración. Mantén pulsado el botón de vibración  durante 3 segundos para desactivar el modo de vibración.

Botón de liberación de presión: Durante el modo de bombeo, pulsa el botón de liberación de presión  para liberar rápidamente la presión de aire.

Modo de succión: Pulsa el botón de succión para  entrar en el modo de succión y vuelve a pulsarlo para pasar por los 3 patrones de succión. Mantén pulsado el botón de succión  durante 3 segundos para desactivar el modo de succión.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO:

1. Para limpiar el aparato, primero asegúrate de que está completamente apagado.
2. Tira con cuidado de la funda interior del dispositivo.
3. Limpia con agua tibia y un jabón suave o un limpiador de juguetes sin alcohol.
4. Seca con una toalla limpia y suave.
5. Vuelve a colocar la funda del estimulador en el dispositivo, asegurándote de que esté en la orientación correcta.
6. Conservar en un lugar seco y protegido de la luz solar directa. Evita exponerlo al calor extremo. Mantenlo alejado del agua y nunca lo sumerjas.

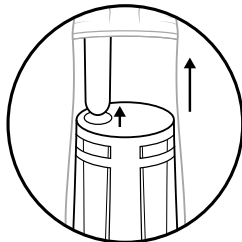

CARGA:

Conecta el cable de carga USB incluido al puerto situado en la parte posterior del aparato.

Luz LED intermitente: El aparato se está cargando.

Luz LED fija: El aparato está completamente cargado.

Tarda unos 120 minutos en cargarse por completo.

ESPECIFICACIONES:

Materiales: Silicona, ABS, y TPE

Tiempo de carga: 120 minutos

Tiempo de uso: 120 minutos

Batería: 850mAh

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS:

Precaución: Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse en zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni recomienda el uso prolongado y frecuente.





Tonga B.V.
Noordpolderstraat 21,
4571 LR Axel, The Netherlands
www.tongabv.com

Eliminación de aparatos electrónicos viejos (aplicable en la UE y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos):



El símbolo del cubo de basura tachado indica que estos artículos no deben tratarse como residuos domésticos, sino que deben llevarse al punto de recogida adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.





- Einschalttaste 
- Pumpentaste 
- Vibrationstaste 
- Druckablasstaste 
- Absaugtaste 



Deckel


VERWENDUNG:



Vor und nach dem Gebrauch gründlich reinigen. Schrauben Sie den Deckel auf der Unterseite des Geräts ab. Es wird empfohlen, bei jedem Gebrauch ein Gleitmittel auf Wasserbasis aufzutragen, um für ein besseres Erlebnis zu sorgen. **Nicht kompatibel mit Silikon-Gleitmittel.**

Gerät ein-/ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste  3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrationsmodus ein-/auszuschalten. Eine rote LED leuchtet auf und leuchtet dauerhaft, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Pumpenmodus: Drücken Sie die Pumpentaste  , um den Pumpenmodus zu aktivieren. Drücken Sie sie erneut, um den Pumpenmodus anzuhalten.


Vibrationsmodus: Drücken Sie die Vibrationstaste  und halten Sie diese gedrückt, um den Vibrationsmodus einzuschalten, und drücken Sie sie erneut, um zwischen den 3 Vibrationsstärken zu wechseln. Halten Sie die Vibrationstaste  3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrationsmodus auszuschalten.

Druckablasstaste: Drücken Sie im Pumpenmodus die Druckablasstaste , um den Luftdruck schnell abzulassen.

Absaugmodus: Drücken Sie die Absaugtaste , um den Absaugmodus zu aktivieren, und drücken Sie sie erneut, um zwischen den 3 Absaugmustern zu wechseln. Halten Sie die Absaugtaste  3 Sekunden lang gedrückt, um den Absaugmodus auszuschalten.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG:

1. Um das Gerät zu reinigen, stellen Sie zunächst sicher, dass es vollständig ausgeschaltet ist.
2. Ziehen Sie die Innenhülse vorsichtig aus dem Gerät.
3. Mit warmem Wasser und einer milden Seife oder alkoholfreiem Spielzeugreiniger reinigen.
4. Mit einem sauberen, weichen Handtuch trocken wischen.
5. Stecken Sie die Stroker-Hülse wieder in das Gerät und stellen Sie sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist.
6. An einem trockenen Ort lagern und nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Vermeiden Sie extreme Hitzeeinwirkung. Halten Sie es von Wasser fern, bzw. tauchen Sie es nicht ein.

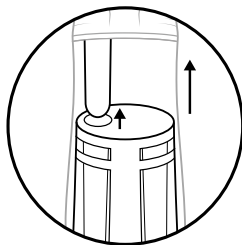

LADEN:

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel an den Anschluss auf der Rückseite des Geräts an.

Blinkendes LED-Licht: Gerät wird geladen.

Permanentes LED-Licht: Das Gerät ist vollständig aufgeladen. Das vollständige Aufladen dauert ca. 120 Minuten.

SPEZIFIKATIONEN:

Material: Silikon, ABS und TPE

Aufladezeit: 120 Minuten

Betriebsdauer: 120 Minuten

Akku: 850mAh

SICHERHEIT UND WARNHINWEISE:

Achtung: Dieses produkt ist nicht für therapeutische zwecke bestimmt. Es sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten hautpartien angewendet werden. Eine längere und häufige anwendung wird nicht empfohlen.

Tonga B.V.
Noordpolderstraat 21,
4571 LR Axel, The Netherlands
www.tongabv.com

Entsorgung von elektronischen Altgeräten (gilt in der EU und anderen europäischen Ländern mit getrennten Abfallsammelsystemen):



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass diese Gegenstände nicht als Hausmüll zu behandeln sind, sondern zu den entsprechenden Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden müssen.




- Pulsante di accensione ϕ
- Tasto pompa ⤴
- Tasto atmosfera ξ
- Tasto rilascio della pressione ⤵
- Tasto aspirazione ⌋



Coperchio


MODALITÀ D'USO:



Pulire accuratamente prima e dopo ogni utilizzo. Svitare il coperchio nella parte inferiore del dispositivo. Si consiglia di applicare un lubrificante a base d'acqua durante ogni utilizzo per una migliore esperienza. **Non compatibile con lubrificanti al silicone.**

Accensione/spengimento del dispositivo: Tenere premuto il tasto accensione ϕ per 3 secondi per accendere/spengere il dispositivo. Un LED rosso si accende e rimane acceso per indicare che l'alimentazione è accesa.

Modalità pompa: Premere il tasto pompa  per accedere alla modalità pompa. Premere nuovamente per mettere in pausa la modalità pompa.


Modalità vibrazione: Tenere premuto il tasto vibrazione  per attivare la modalità vibrazione e premerlo nuovamente per scorrere le 3 intensità di vibrazione. Tenere premuto il tasto vibrazione  per 3 secondi per disattivare la modalità vibrazione.

Tasto rilascio della pressione: Mentre si usa la modalità pompa, premere il pulsante rilascio della pressione  per rilasciare rapidamente la pressione dell'aria.

Modalità aspirazione: Premere il pulsante aspirazione  per accedere alla modalità aspirazione e premerlo nuovamente per scorrere i 3 schemi di aspirazione. Tenere premuto il tasto aspirazione  per 3 secondi per disattivare la modalità aspirazione.

PULIZIA E CONSERVAZIONE:

1. Per pulire il dispositivo, assicurarsi innanzitutto che questo sia completamente spento.
2. Estrarre con cautela la custodia interna dal dispositivo.
3. Pulire con acqua tiepida e sapone neutro o con un detergente per giocattoli non alcolico.
4. Asciugare con un panno morbido e pulito.
5. Riposizionare il manicotto stroker nel dispositivo, assicurandosi che sia orientato correttamente.
6. Conservare in un luogo asciutto e lontano dalla luce solare diretta. Evita di esporlo a temperature estreme. Tienilo lontano dall'acqua e non immergerlo mai.

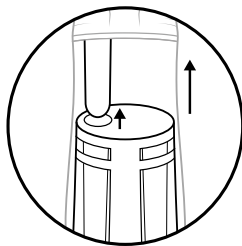

RICARICA:

Collegare il cavo di ricarica USB incluso alla porta sul retro del dispositivo.

Luce LED lampeggiante: Il dispositivo è in carica.

Luce LED fissa: Il dispositivo è completamente carico.

La ricarica completa richiede circa 120 minuti.

SPECIFICHE TECNICHE:

Materiali: Silicone e ABS e TPE

Tempo di ricarica: 120 minuti

Tempo di utilizzo: 120 minuti

Batteria: 850mAh

SICUREZZA E AVVERTENZE:

Attenzione: Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere usato su aree cutanee gonfie o infiammate. Un uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato.

Tonga B.V.

Noordpolderstraat 21,

4571 LR Axel, The Netherlands

www.tongabv.com

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'UE e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata):



Il simbolo della pattumiera barrato indica che questi articoli non devono essere trattati come rifiuti domestici, ma piuttosto portati al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



- Bouton marche/arrêt ⏻
- Bouton de pompe ⚙️
- Bouton de vibration ⚡
- Bouton de relâchement de la pression 🌬️
- Bouton de succion 🌀

Couvercle

MODE D'EMPLOI:

Nettoyez la gaine en profondeur avant et après chaque utilisation. Dévissez le couvercle situé au bas de l'appareil. Il est recommandé d'appliquer un lubrifiant à base d'eau lors de chaque utilisation pour une meilleure expérience. **Non compatible avec les lubrifiants à base de silicone.**

Allumer/éteindre l'appareil: Maintenez le bouton Marche ⏻ appuyé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil. Une LED rouge s'allume alors et reste allumée pour indiquer que l'appareil est sous tension.

Mode Pompe: Appuyez sur le bouton de pompe ☞ pour activer le mode Pompe. Appuyez de nouveau dessus pour mettre le mode Pompe en pause.


Mode Vibration: Maintenez le bouton de vibration ξ appuyé pour activer le mode Vibration, puis appuyez de nouveau dessus pour parcourir les 3 intensités de vibration disponibles. Maintenez le bouton de vibration ξ appuyé pendant 3 secondes pour désactiver le mode Vibration.

Bouton de relâchement de la pression: Lorsque vous utilisez le mode Pompe, appuyez sur le bouton de relâchement de la pression ♡ pour relâcher rapidement la pression de l'air.

Mode Succion: Appuyez sur le bouton de succion ☹ pour activer le mode Succion, puis appuyez de nouveau dessus pour parcourir les 3 programmes de succion disponibles. Maintenez le bouton de succion ☹ appuyé pendant 3 secondes pour désactiver le mode Succion.

NETTOYAGE ET RANGEMENT:

1. Pour nettoyer l'appareil, assurez-vous d'abord que celui-ci est complètement éteint.
2. Retirez délicatement la gaine interne de l'appareil.
3. Nettoyez la gaine avec de l'eau chaude et du savon doux ou avec un produit nettoyant sans alcool pour jouets sexuels.
4. Essuyez-la avec une serviette douce propre.
5. Replacez la gaine de masturbation dans l'appareil, en vous assurant qu'elle est dans le bon sens.
6. Rangez-le dans un endroit sec à l'abri de la lumière directe du soleil. Évitez de l'exposer à la chaleur extrême. Tenez-le à l'écart de l'eau et ne l'immergez jamais.

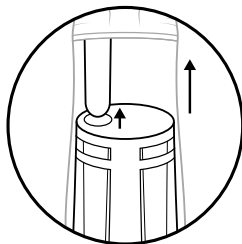

CHARGEMENT:

Branchez le câble de chargement USB fourni sur le port situé à l'arrière de l'appareil.

LED clignotante: L'unité est en cours de chargement.

LED allumée en continu: L'unité est chargée à fond.

La charge complète prend environ 120 minutes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériaux: Silicone, ABS et TPE

Temps de charge: 120 minutes

Temps d'utilisation: 120 minutes

Batterie: 850mAh

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS:

Attention: Ce produit n'est pas destiné à une utilisation thérapeutique. Il ne doit pas être utilisé sur des zones enflées ou enflammées de la peau. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée.

Tonga B.V.

Noordpolderstraat 21,

4571 LR Axel, The Netherlands

www.tongabv.com


Comment jeter des équipements électroniques usagés (applicable dans l'UE et les autres pays européens dotés de systèmes de collecte séparée des déchets) :





Le symbole de la poubelle barrée indique que ces articles ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers, mais plutôt apportés au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.




Botão de alimentação 

Botão da bomba 

Botão de vibração 


Botão de libertação
de pressão 


Botão de sucção 



Tampa


MODO DE UTILIZAÇÃO:



Limpe cuidadosamente antes e depois de cada utilização.
Desaparafuse a tampa na parte inferior do dispositivo.
Recomenda-se a aplicação de um lubrificante à base de água durante cada utilização para uma melhor experiência. **Não compatível com lubrificante de silicone.**

Ligar/Desligar o Dispositivo: Pressione e segure o botão de  energia durante 3 segundos para ligar/desligar. Um LED vermelho acender-se-á e permanecerá fixo para indicar que a energia está ligada.

Modo de Bomba: Pressione o botão da bomba  para entrar no Modo de Bomba. Pressione novamente para pausar no Modo de Bomba.


Modo de Vibração: Pressione e segure o botão de vibração  para ativar o Modo de Vibração e pressione novamente para navegar entre as 3 intensidades de vibração. Mantenha o botão de vibração  pressionado durante 3 segundos para desativar o Modo de Vibração.

Botão de libertação de pressão: Ao utilizar o Modo de Bomba, pressione o botão de libertação de pressão  para libertar rapidamente a pressão do ar.

Modo de Sucção: Pressione o botão de sucção  para entrar no Modo de Sucção e pressione novamente para navegar entre os 3 padrões de sucção. Prima e mantenha premido o botão de sucção  durante 3 segundos para desligar o Modo de sucção.

LIMPEZA E ARRUMAÇÃO:

1. Para limpar o dispositivo, certifique-se primeiro de que o objeto está totalmente desligado.
2. Puxe cuidadosamente a manga interior do dispositivo.
3. Limpe com água morna e sabão neutro ou limpador de brinquedos sem álcool.
4. Secar com uma toalha limpa e macia.
5. Volte a colocar a manga do acelerador do dispositivo, certificando-se de que está na orientação correta.
6. Armazene num local seco sem luz solar direta. Evitar a exposição ao calor extremo. Manter afastado da água e nunca submergir.

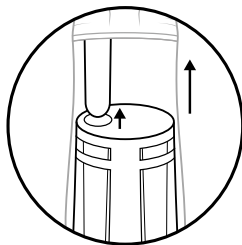

CARREGAR:

Ligue o cabo de carregamento USB incluído à porta na parte de trás do dispositivo.

Luz LED Intermitente: O item está a carregar.

Luz LED Fixa: O item está totalmente carregado.

O carregamento completo demora cerca de 120 minutos.

ESPECIFICAÇÕES:

Materiais: Silicone, ABS, e TPE

Tempo de carga: 120 minutos

Tempo de utilização: 120 minutos

Bateria: 850mAh

SEGURANÇA E AVISOS:

Precauções: Este produto não é para utilização com propósitos terapêuticos. Não deve ser utilizado em zonas da pele inchadas ou inflamadas. A utilização prolongada e frequente não é aconselhada ou recomendada.

Tonga B.V.

Noordpolderstraat 21,

4571 LR Axel, The Netherlands

www.tongabv.com

Eliminação de equipamentos eletrónicos usados (aplicável na UE e noutros países europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos):



O símbolo do caixote do lixo riscado indica que estes artigos não devem ser tratados como lixo doméstico, mas sim levados para o ponto de recolha adequado para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico.




- Кнопка питания ☐
- Кнопка насоса ☐
- Кнопка вибрации ξ
- Кнопка сброса давления ☐
- Кнопка всасывания ☐



Крышка


КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:



Тщательно очищайте до и после каждого использования. Открутите крышку в нижней части устройства. Для удобства использования рекомендуется наносить смазку на водной основе при каждом использовании. **Несовместимо с силиконовой смазкой.**

Включение/выключение питания устройства: Нажмите и удерживайте кнопку питания ☐ в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить. Красный светодиод загорится и будет гореть постоянно, указывая на то, что питание включено.

Режим насоса: Нажмите кнопку насоса , чтобы войти в Режим насоса. Нажмите еще раз, чтобы приостановить Режим насоса.


Режим вибрации: Нажмите и удерживайте кнопку вибрации , чтобы включить Режим вибрации, и нажмите еще раз, чтобы циклически переключаться между 3 уровнями интенсивности вибрации. Удерживайте кнопку вибрации  нажатой в течение 3 секунд, чтобы выключить режим вибрации.

Кнопка сброса давления: При использовании Режиме насоса нажмите кнопку сброса  давления, чтобы быстро сбросить давление воздуха.

Режим всасывания: Нажмите кнопку всасывания , чтобы войти в Режим всасывания, и нажмите еще раз, чтобы просмотреть 3 схемы всасывания. Нажмите и удерживайте кнопку всасывания  в течение 3 секунд, чтобы выключить Режим всасывания.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ:

1. Чтобы очистить устройство, сначала убедитесь, что оно полностью выключено.
2. Осторожно вытащите внутренний чехол из устройства.
3. Очистите с помощью теплой воды и мягкого мыла или чистящего средства для игрушек без спирта.
4. Вытрите насухо чистым мягким полотенцем.
5. Поместите чехол поршня обратно в устройство, убедившись, что он находится в правильном положении.
6. Храните в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Не подвергайте его воздействию высоких температур. Держитесь подальше от воды и никогда не погружайте в воду.

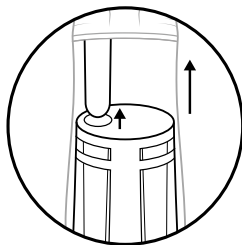

ЗАРЯДКА:

Подключите прилагаемый USB-кабель для зарядки к порту на задней панели устройства.

Мигающий светодиод: Устройство заряжается.

Светодиод светится непрерывно: Устройство полностью заряжено.

Полная зарядка занимает около 120 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материалы: силикон, АБС и ТПЭ

Время зарядки: 120 минут.

Время использования: 120 минут.

Аккумулятор: 850mAh

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Внимание: Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Его нельзя использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое применение не рекомендуется.

Tonga B.V.
Noordpolderstraat 21,
4571 LR Axel, The Netherlands
www.tongabv.com

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в ЕС и других европейских странах с отдельными системами сбора отходов):



Символ зачеркнутого мусорного бака означает, что эти предметы не следует утилизировать как бытовые отходы, а их нужно доставить в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования.

by
dt
dreamtoys

www.tongabv.com