




BL-3250I New York

User Manual


EN


Congratulations, you own an Impressions rechargeable vibe! To keep your toy in top condition, please read through this user manual for care and cleaning instructions as well as charging instructions.

Light Indicator

Press and hold the  button for 2 seconds to power the product on and off. The LED light will glow steady when the product is on and the product will automatically vibrate.

Functions

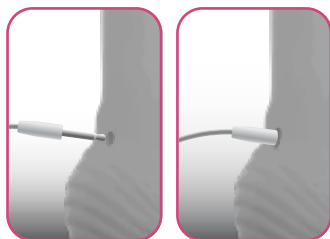
Click the  button each time to cycle through the 3 advancing thrusting speeds. The thrusting speeds will start over after the highest speed is met.

Press the  button to turn on vibrations and click each time to cycle through the 9 vibrating mode. The vibrating modes will start over once after the last mode is met.



Charging

The USB silicone forming charging port is located on the back of the shaft above the ball. When the product is charging, the indicator light will start blinking and once charging is complete, the light will glow steady. Full charge time is approximately 240 minutes. Run time is approximately 40 minutes.




Care and Cleaning

We take pride in using the highest quality silicone for our products. To ensure proper hygiene, the product must be cleaned with soap and water before and after each use. Pat dry with a soft, clean cloth. Silicone is a non-porous making it easy to clean. For best use of the product, we suggest using water-based or hybrid lubricants with this product. Please note that if your product is not waterproof, it is best to avoid complete submersion in water.


ES


¡Felicitaciones, tienes una vibra recargable Impressions! Para mantener su juguete en las mejores condiciones, lea este manual de usuario para obtener instrucciones de cuidado y limpieza, así como instrucciones de carga.

Indicador de luz

Mantenga presionado el botón  durante 2 segundos para encender y apagar el producto. La luz LED brillará fijamente cuando el producto esté encendido y el producto vibrará automáticamente.

Funciones

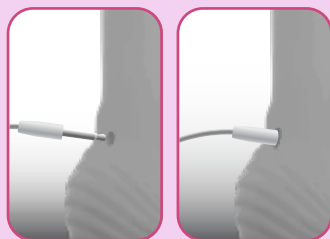
Haga clic en el botón  cada vez para recorrer las 3 velocidades de avance de empuje. Las velocidades de empuje comenzarán de nuevo después de alcanzar la velocidad más alta.

Presione el botón  para activar las vibraciones y haga clic cada vez para recorrer las 9 modos de vibración. Los modos de vibración comenzarán de nuevo una vez que se cumpla el último modo.



Batería cargando

El puerto de carga USB de silicona está ubicado en la parte posterior del eje, encima de la bola. Cuando el producto se esté cargando, la luz indicadora comenzará a parpadear y una vez que se complete la carga, la luz se iluminará de manera constante. El tiempo de carga completa es de aproximadamente 240 minutos. El tiempo de ejecución es de aproximadamente 40 minutos.



Cuidado y limpieza

Estamos orgullosos de utilizar silicona de la más alta calidad para nuestros productos. Para garantizar una correcta higiene, el producto debe limpiarse con agua y jabón antes y después de cada uso. Seque con un paño suave y limpio. La silicona no es porosa, por lo que es fácil de limpiar. Para un mejor uso del producto, sugerimos utilizar lubricantes h bridos o a base de agua con este producto. Tenga en cuenta que si su producto no es resistente al agua, es mejor evitar sumergirlo por completo en agua.


FR


Félicitations, vous possédez une vibration rechargeable Impressions ! Pour garder votre jouet en parfait état, veuillez lire ce manuel d'utilisation pour les instructions d'entretien et de nettoyage ainsi que les instructions de chargement.

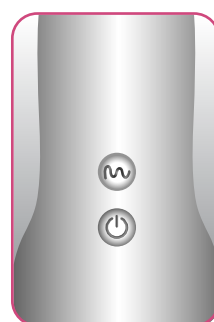
Indicateur lumineux

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton  pendant 2 secondes pour allumer et éteindre le produit. La lumière LED brillera de manière constante lorsque le produit est allumé et le produit vibrera automatiquement.

Les fonctions

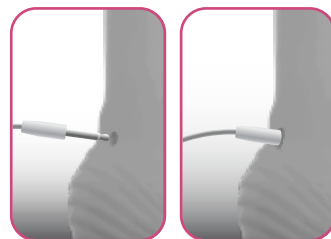
Cliquez à chaque fois sur le bouton  pour parcourir les 3 vitesses de poussée avancées. Les vitesses de poussée recommenceront une fois que la vitesse la plus élevée sera atteinte.

Appuyez sur le bouton  pour activer les vibrations et cliquez à chaque fois pour parcourir le 9 modes vibrants. Les modes de vibration recommenceront une fois que le dernier mode sera atteint.



Batterie en charge

Le port de chargement USB formant silicone est situé à l'arrière de la tige, au-dessus de la balle. Lorsque le produit est en charge, le voyant commence à clignoter et une fois la charge terminée, le voyant reste allumé en continu. Le temps de charge complète est d'environ 240 minutes. La durée d'exécution est d'environ 40 minutes.




Soin et nettoyage

Nous sommes fiers d'utiliser du silicone de la plus haute qualité pour nos produits. Pour garantir une bonne hygiène, le produit doit être nettoyé à l'eau et au savon avant et après chaque utilisation. Séchez avec un chiffon doux et propre. Le silicone est non poreux, ce qui le rend facile à nettoyer. Pour une meilleure utilisation du produit, nous vous suggérons d'utiliser des lubrifiants à base d'eau ou hybrides avec ce produit. Veuillez noter que si votre produit n'est pas étanche, il est préférable d'éviter une immersion complète dans l'eau.


PT


Parabéns, você possui uma vibração recarregável Impressions! Para manter seu brinquedo nas melhores condições, leia este manual do usuário para obter instruções de cuidado e limpeza, bem como instruções de carregamento.

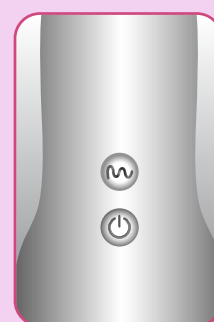
Indicador de luz

Pressione e segure o botão  por 2 segundos para ligar e desligar o produto. A luz LED acenderá continuamente quando o produto estiver ligado e o produto vibrará automaticamente.

Funções

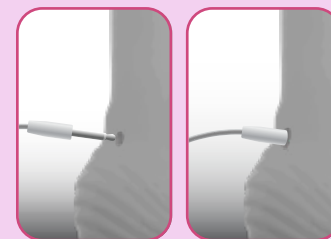
Clique no botão  a cada vez para percorrer as 3 velocidades de impulso avançadas. As velocidades de impulso recomeçarão depois que a velocidade mais alta for atingida.

Pressione o botão  para ativar as vibrações e clique a cada vez para percorrer o 9 modo vibratório. Os modos de vibração serão reiniciados uma vez após o último modo ser atingido.



Bateria carregando

A porta de carregamento USB formadora de silicone está localizada na parte traseira do eixo, acima da bola. Quando o produto estiver carregando, a luz indicadora começará a piscar e, quando o carregamento for concluído, a luz ficará acesa continuamente. O tempo de carga total é de aproximadamente 240 minutos. O tempo de execução é de aproximadamente 40 minutos.



Cuidado e limpeza

Temos orgulho em usar silicone da mais alta qualidade em nossos produtos. Para garantir uma higiene adequada, o produto deve ser limpo com água e sabão antes e depois de cada utilização. Seque com um pano macio e limpo. O silicone não é poroso, o que facilita a limpeza. Para melhor aproveitamento do produto, sugerimos a utilização de lubrificantes à base de água ou h bridos com este produto. Observe que se o seu produto não for à prova d'água, é melhor evitar a submersão total em água.